



## Oversigt over LEGO® elementer



1x  
LEGO® DUPLO® pige  
4271511



1x  
LEGO DUPLO dreng  
4502103




1x  
Klods med øjne, oval, 2x4x2, gul  
81981



4x  
Klods med bue, 2x3, rød  
230221



4x  
Klods med huller, 2x4, rød  
75349

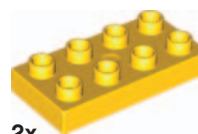

2x  
Plade, 2x4, gul  
4160152




3x  
Klods, 2x2, gul  
343724




5x  
Klods, 2x4, gul  
301124




2x  
Broelement, 2x4x2, gul  
4221004

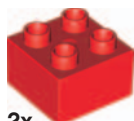


2x  
Klods, 2x2, rød  
343721

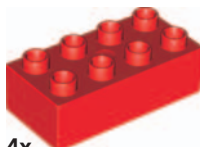

4x  
Klods, 2x4, rød  
301121

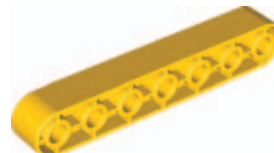


2x  
Bjælke, 7-modul, gul  
652424

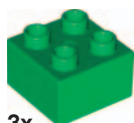


3x  
Klods, 2x2, grøn  
343728




3x  
Klods, 2x4, grøn  
301128

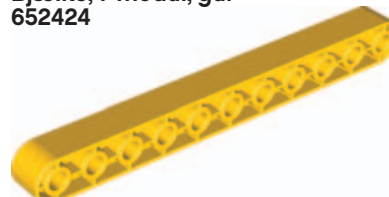


4x  
Bjælke, 11-modul, gul  
652524

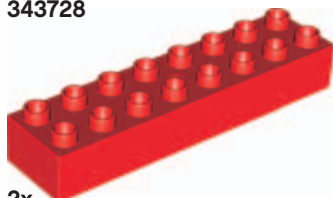

2x  
Klods, 2x8, rød  
419921

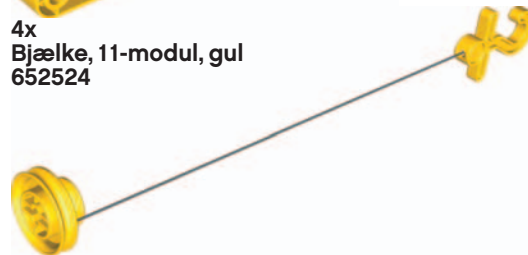

2x  
Snor med krog, gul  
75536

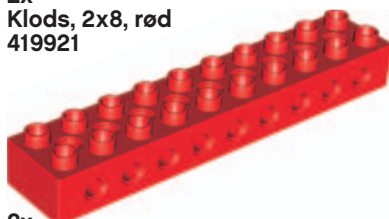

2x  
Klods med huller, 2x10, rød  
75350



2x  
Kronhjul, 24 tænder, blå  
4501054



4x  
Aksel med tandhjul, 5-modul,  
8 tænder, blå  
652323



1x  
Snekke, blå  
4271573



2x  
Kronhjul, 24 tænder, rød  
652921



2x  
Aksel med tandhjul, 8-modul,  
8 tænder, blå  
4113296



6x  
Samlebøsning, håndtag, gul  
4493718



2x  
Kronhjul, 40 tænder, gul  
4501044



7x  
Aksel, 6-modul, grå  
4211534



2x  
Kilerem, blå  
71059



15x  
Nav/remskive, gul  
4271570




5x  
Aksel, 8-modul, grøn  
652128



1x  
Tandhjulsblok, gennemsigtig  
4113297



4x  
Dæk, sort4514411

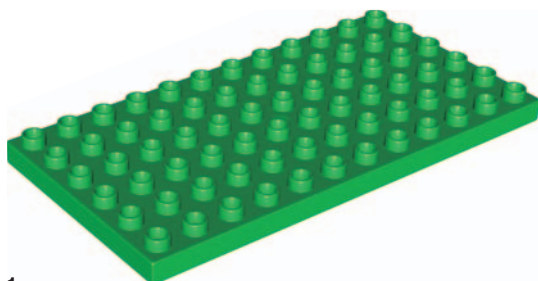

1x  
Plade, 6x12, grøn  
4281607



1x  
Plastskabeloner, grøn  
4520270